


Q-SPOT™ 360-LED

Quick Reference Guide

English EN

Español ES

Français FR

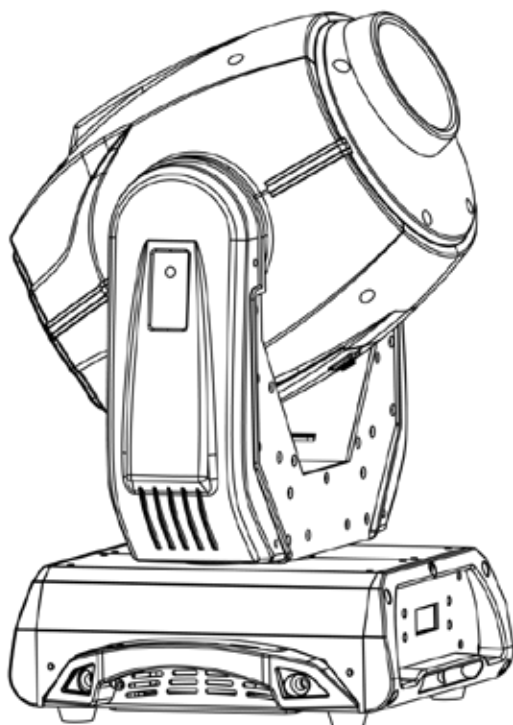


CHAUVET[®]
PROFESSIONAL
 It's
Green Thinking.

About this Guide

The Q-Spot™ 360 LED Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetlighting.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- CAUTION: This product’s housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it.
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket or the handles to carry this product. Do not carry by the moving head.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 104° F (40° C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, or Ireland, contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetlighting.com for contact information.

What Is Included

- Q-Spot™ 360 LED
- Power Input Cord
- 2-Omega Brackets
- Safety Cable
- Warranty Card
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100~240 VAC, 50/60 Hz.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

Replacing the Fuse

1. Disconnect this product from power.
2. Wedge the tip of a flat-head screwdriver into the slot of the fuse holder and pry the safety cap out of the housing.
3. Remove the blown fuse from the safety cap and replace with a fuse of the exact same type and rating (T 3.15A 220V).
4. Insert the fuse holder back in place and reconnect power.


- DMX Linking

The Q-Spot™ 360 LED will work with a DMX controller using a regular DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetpro.com.
- DMX Connection


The Q-Spot™ 360 LED uses a regular DMX data connection for its DMX personalities: **PERSON1** and **PERSON2**. See the User Manual to connect and configure for DMX operation.
- Master/Slave Connection

The Q-Spot™ 360 LED uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. See the User Manual to connect and configure for Master/Slave operation.
- Mounting

Product
Mounting
Diagram

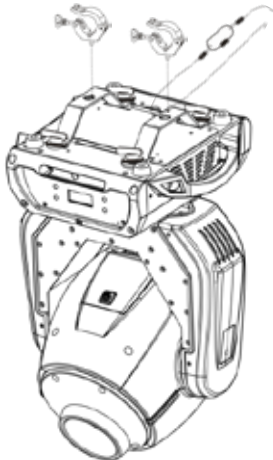

Overhead Mounting

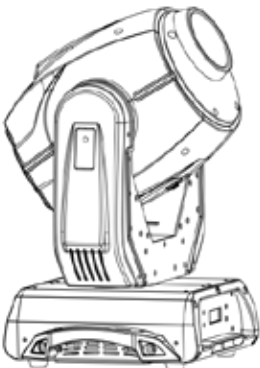

Floor Mounting

Control Panel
Description


Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function

- Password

After being prompted, enter the following password by pressing:
<UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>
This password cannot be changed and must be used whenever prompted.

Gobo Replacement

1. Turn the product off and disconnect from power.
2. Unlock the gobo cover and slide it away.
3. Separate the gobo plate away from the gobo wheel by pushing it toward the front of the moving head (direction 1 in the diagram). Be careful not to push the gobo out of the gobo plate.
4. Extract the gobo plate by pulling it outward (direction 2 in the diagram).
5. On a flat surface, remove the expansion ring that holds the gobo in place and remove the gobo from the gobo plate.
6. Insert a new gobo and hold it in place with the expansion ring.
7. Slide the tip of the gobo plate under the pressure plate near the center of the gobo wheel.
8. Push the gobo plate inwards. DO NOT force the gobo plate into the gobo wheel slot. If correctly installed, the gobo plate should easily snap itself into the gobo wheel slot.

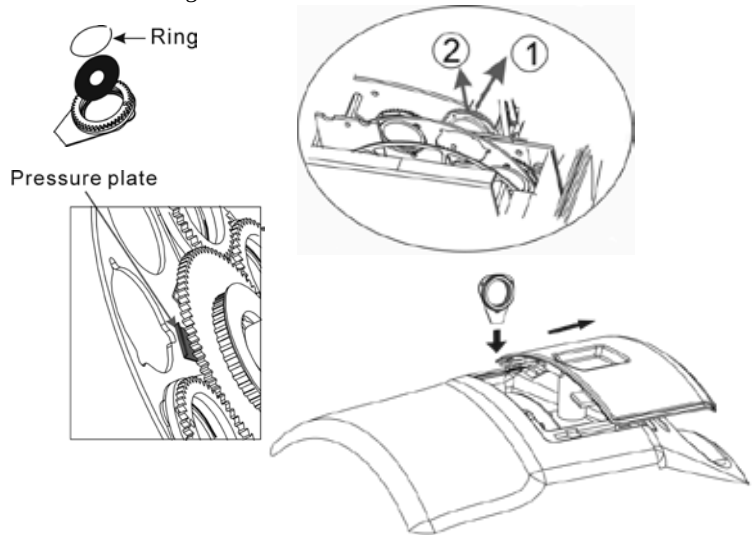

Menu Options

Main Level	Programming Levels			Description	
ADDRESS	001~512			Selects a starting DMX address	
PERSON	PERSON 1			Selects the 14-channel DMX mode	
	PERSON 2			Selects the 11-channel DMX mode	
SETTINGS	PERFORM	PT SPEED	FAST	Defines the pan/tilt speed	
			SLOW		
		PAN INV	NORM	Defines the direction of pan function	
			INVERT		
		TILT INV	NORM	Defines the direction of tilt function	
			INVERT		
		OP SPEED	FAST	Defines the optics speed	
			SLOW		
		BLACK D	INSTANT	Defines the move-in black delay	
			DELAY		
		DIMMER	DIM4	Slow (DIM4) to fast (DIM1) dimmer curves	
			DIM3		
			DIM2		
			DIM1		
		OFF	Linear dimmer		
			DIM INV	NORM	Defines the direction of the dimmer function
		INVERT			
		DMXERROR	SAVE	Save the last look when DMX signal is lost	
			BLACK	All LEDs off when DMX signal is lost	
		DMXRESET	DMX	The DMX controller can reset the fixture	
			DISPLAY	The control panel can reset the fixture	
		DISPLAY	LONG	Defines the amount of time the display backlight is on	
			SHORT		
			ALWAYS		
		KEY LOCK	YES	Activates the control panel password	
NO					
HOMEPAGE	DMX	Sets the display to show only the DMX channel when idle			
	NAME+DMX	Display what is programmed via COMMAND level when idle			
RANGE	P.START	000~255	Sets the pan start point (restricted range)		
	P.END		Sets the pan end point (restricted range)		
	T.START		Sets the tilt start point (restricted range)		
	T.END		Sets the tilt end point (restricted range)		
DEFAULT		NO	Sets unit back to default factory settings		
		YES			
SEND		YES	Sends all settings of this product to all other Q-Spot™ 360 LED products connected via master/slave		
		NO			

Menu Options (cont.)

Main Level	Programming Levels					Description	
RUNMODE	RUN			DMX512		Selects DMX512-A running mode	
				AUTO1		Selects the first automatic program	
				AUTO2		Selects the second automatic program	
				SOUND1		Selects the first sound-activated program	
				SOUND2		Selects the second sound program	
				CUSTOM		Selects the user-customizable program	
				TEST		Selects the fixture's test sequence	
				SLAVE		Selects the Slave running mode	
	EDIT	STEP	01~49	PAN	000~255	Selects the pan position	
				TILT		Selects the tilt position	
				COLOR		Selects the color (color wheel)	
				GOBO1		Selects a fixed gobo (static or shake)	
				GOBO2		Selects a rotating gobo (static or shake)	
				GOBO2ROT		Selects the gobo rotation mode	
				PRI&ROT		Selects the prism rotation mode	
				FOCUS		Selects a focus point	
				DIMMER		Selects the dimmer value	
				STROBE		Selects the strobe value	
			TIME	Selects the step duration			
				USE	YES NO	Activates the changes	
	SEND			NO		Sends RUNMODE settings of this product to all other Q-Spot™ 360 LED products connected via master/slave	
				YES			
	RESET			NO		Resets the product's custom settings	
YES							
MANUAL	DMXvalue		PAN	000~255	Selects the pan position		
			TILT		Selects the tilt position		
			COLOR		Selects the color (color wheel)		
			GOBO1		Selects a fixed gobo (static or shake)		
			GOBO2		Selects a rotating gobo (static or shake)		
			GOBO2ROT		Selects the gobo rotation mode		
			PRI&ROT		Selects the prism rotation mode		
			FOCUS		Selects a focus point		
			DIMMER		Selects the dimmer value		
			STROBE		Selects the strobe value		
SERVICE	ACCESS		SETTLOCK	OFF ON	Activates/deactivates the SETTINGS main level passcode		
			SERVLOCK	OFF ON	Activates/deactivates the SERVICE main level passcode		
			INFO		VERSION		Shows the version of the installed software
			CONTENT		DISPLAY1	*****	Allows 8 characters of text to be displayed on the control panel
	SEND	NO			YES	Sends CONTENT settings of this product to all other Q-Spot™ 360 LED products connected via master/slave	

DMX Values

Person 1	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Pan	000 ó 255	0–540°
	2	Pan Fine	000 ó 255	Fine pan control 0–3°
	3	Tilt	000 ó 255	0–270°
	4	Tilt Fine	000 ó 255	Fine tilt control 0–3°
	5	Pan/Tilt Speed	000 ó 255	Fast to Slow
	6	Color Wheel	000 ó 009 No Function 010 ó 019 Red 020 ó 029 Green 030 ó 039 Yellow 040 ó 049 Blue 050 ó 059 Orange 060 ó 069 Magenta 070 ó 079 Light Blue 080 ó 099 Light Blue/Magenta 100 ó 119 Magenta/Orange 120 ó 139 Orange/Blue 140 ó 159 Blue/Yellow 160 ó 179 Yellow/Green 180 ó 199 Green/Red 200 ó 219 Red/Open 220 ó 255 Rainbow or Linear Effect	
	7	Gobo Wheel 1	000 ó 010 No gobo 011 ó 020 Gobo 1 021 ó 030 Gobo 2 031 ó 040 Gobo 3 041 ó 050 Gobo 4 051 ó 060 Gobo 5 061 ó 070 Gobo 6 071 ó 080 Gobo 7 081 ó 090 Gobo 8 091 ó 105 Shaking gobo 8 106 ó 120 Shaking gobo 7 121 ó 135 Shaking gobo 6 136 ó 150 Shaking gobo 5 151 ó 165 Shaking gobo 4 166 ó 180 Shaking gobo 3 181 ó 195 Shaking gobo 2 196 ó 210 Shaking gobo 1 211 ó 255 Flow effect	
	8	Gobo Wheel 2	000 ó 010 No gobo 011 ó 020 Gobo 1 021 ó 030 Gobo 2 031 ó 040 Gobo 3 041 ó 050 Gobo 4 051 ó 060 Gobo 5 061 ó 070 Gobo 6 071 ó 080 Gobo 7 081 ó 095 Shaking gobo 7 096 ó 110 Shaking gobo 6 111 ó 125 Shaking gobo 5 126 ó 140 Shaking gobo 4 141 ó 155 Shaking gobo 3 156 ó 170 Shaking gobo 2 171 ó 185 Shaking gobo 1 186 ó 255 Flow effect	

DMX Values (cont.)

Person 1	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	9	Gobo Wheel 2 Rotation	000 ó 060 061 ó 150 151 ó 165 166 ó 255	360° Indexing Clockwise Rotation ~ Slow to Fast No Function Counter-Clockwise Rotation ~ Slow to Fast
	10	Prism Rotation	000 ó 004 005 ó 009 010 ó 127 128 ó 132 133 ó 255	No Function No Rotation Counter-clockwise rotation ~ Slow to Fast No Rotation Clockwise rotate ~ Slow to Fast
	11	Focus	000 ó 255	0~100%
	12	Dimmer	000 ó 255	0~100%
	13	Strobe	000 ó 031 032 ó 063 064 ó 095 096 ó 127 128 ó 159 160 ó 191 192 ó 223 224 ó 255	Close Open Strobe 0~20Hz Open Pulse Effect Open Random Effect Open
	14	Control	000 ó 019 020 ó 039 040 ó 059 060 ó 139 140 ó 149 150 ó 159 160 ó 169 170 ó 179 180 ó 189 190 ó 199 200 ó 219 220 ó 235 236 ó 239 240 ó 243 244 ó 247 248 ó 251 252 ó 255	No function Pan/tilt black activation Pan/tilt black deactivation No function Auto program 1 (3 sec activation delay) Auto program 2 (3 sec activation delay) Test (3 sec activation delay) Custom program (3 sec activation delay) Sound 1 Sound 2 Reset (3 sec activation delay) Dim setting as set in product DIM0 (3 sec activation delay) DIM1 (3 sec activation delay) DIM2 (3 sec activation delay) DIM3 (3 sec activation delay) DIM4 (3 sec activation delay)

DMX Values (cont.)

Person 2	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Pan	000 ó 255	0–540°
	2	Tilt	000 ó 255	0–270°
	3	Color Wheel	000 ó 009 010 ó 019 020 ó 029 030 ó 039 040 ó 049 050 ó 059 060 ó 069 070 ó 079 080 ó 099 100 ó 119 120 ó 139 140 ó 159 160 ó 179 180 ó 199 200 ó 219 220 ó 255	No Function Red Green Yellow Blue Orange Magenta Light Blue Light Blue/Magenta Magenta/Orange Orange/Blue Blue/Yellow Yellow/Green Green/Red Red/Open Rainbow or Linear Effect
	4	Gobo Wheel 1	000 ó 010 011 ó 020 021 ó 030 031 ó 040 041 ó 050 051 ó 060 061 ó 070 071 ó 080 081 ó 090 091 ó 105 106 ó 120 121 ó 135 136 ó 150 151 ó 165 166 ó 180 181 ó 195 196 ó 210 211 ó 255	No gobo Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Shaking gobo 8 Shaking gobo 7 Shaking gobo 6 Shaking gobo 5 Shaking gobo 4 Shaking gobo 3 Shaking gobo 2 Shaking gobo 1 Flow effect
	5	Gobo Wheel 2	000 ó 010 011 ó 020 021 ó 030 031 ó 040 041 ó 050 051 ó 060 061 ó 070 071 ó 080 081 ó 095 096 ó 110 111 ó 125 126 ó 140 141 ó 155 156 ó 170 171 ó 185 186 ó 255	No gobo Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Shaking gobo 7 Shaking gobo 6 Shaking gobo 5 Shaking gobo 4 Shaking gobo 3 Shaking gobo 2 Shaking gobo 1 Flow effect

DMX Values (cont.)

Person 2	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	6	Gobo Wheel 2 Rotation	000 ó 060 061 ó 150 151 ó 165 166 ó 255	360° Indexing Clockwise Rotation ~ Slow to Fast No Function Counter-Clockwise Rotation ~ Slow to Fast
	7	Prism Rotation	000 ó 004 005 ó 009 010 ó 127 128 ó 132 133 ó 255	No Function No Rotation Counter-Clockwise Rotation ~ Slow to Fast No Rotation Clockwise rotate ~ Slow to Fast
	8	Focus	000 ó 255	0~100%
	9	Dimmer	000 ó 255	0~100%
	10	Strobe	000 ó 031 032 ó 063 064 ó 095 096 ó 127 128 ó 159 160 ó 191 192 ó 223 224 ó 255	Close Open Strobe 0~20Hz Open Pulse Effect Open Random Effect Open
	11	Control	000 ó 019 020 ó 039 040 ó 059 060 ó 139 140 ó 149 150 ó 159 160 ó 169 170 ó 179 180 ó 189 190 ó 199 200 ó 219 220 ó 235 236 ó 239 240 ó 243 244 ó 247 248 ó 251 252 ó 255	No function Pan/tilt black activation Pan/tilt black deactivation No function Auto program 1 (3 sec activation delay) Auto program 2 (3 sec activation delay) Test (3 sec activation delay) Custom program (3 sec activation delay) Sound 1 Sound 2 Reset (3 sec activation delay) Dim setting as set in product DIM0 (3 sec activation delay) DIM1 (3 sec activation delay) DIM2 (3 sec activation delay) DIM3 (3 sec activation delay) DIM4 (3 sec activation delay)

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Q-Spot™ 360 LED contiene información básica sobre el producto, como conexión, montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de www.chauvetlighting.com para una información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- ¡CUIDADO! La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar o las asas para mover este producto. NO lo transporte sujetando por la cabeza móvil.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 104° F (40° C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto

Fuera de EE.UU, Reino Unido o Irlanda, póngase en contacto con su proveedor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetlighting.com para información de contacto.

¿Qué va Incluido?

- Q-Spot™ 360 LED
- Cable de Alimentación
- 2 Soportes Omega
- Cable de Seguridad
- Tarjeta de Garantía
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU)	Cable (Europa)	Color del Tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Bronce
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

- Sustitución del Fusible
1.

Desconecte este producto de la toma de corriente.
2.

Haga palanca con la cabeza de un destornillador plano en la ranura del portafusibles y saque de la carcasa la tapa de seguridad.
3.

Quite el fusible fundido de la tapa de seguridad y sustituya el fusible con otro del mismo tipo y categoría exactamente (T 3.15A 220V).
4.

Vuelva a colocar el portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Enlace DMX

El Q-Spot™ 360 LED funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetpro.com.

Conexión DMX


El Q-Spot™ 360 LED usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades DMX:**PERSON1** y **PERSON2**. Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

Conexión Maestro/Esclavo


El Q-Spot™ 360 LED usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento Maestro/Esclavo.

Montaje

Diagrama de Montaje

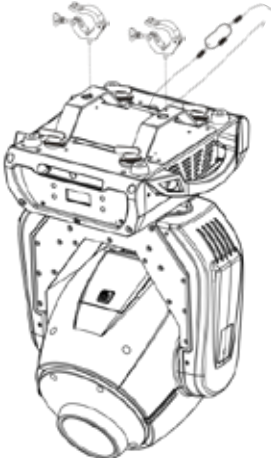

Montaje en Altura

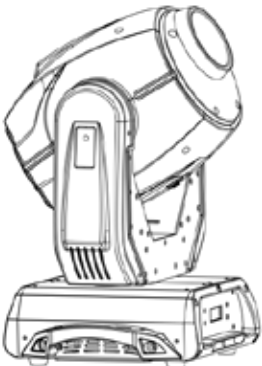

Montaje en El Suelo

Descripción del Panel de Control


Botón	Función
<MENU>	Salte del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función

Contraseña

Después de que se le solicite, introduzca la siguiente contraseña pulsando: <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>
Esta contraseña no se puede cambiar y se debe usar cuando se le solicite.

Sustitución del Gobo

1. Apague el producto y desconéctelo de la alimentación.
2. Desbloquee la cubierta del gobo y deslícela hacia afuera.
3. Separe la placa del gobo de la rueda de gobos empujándola hacia el frente de la cabeza móvil (dirección 1 en el diagrama). Tenga cuidado de no sacar el gobo fuera de la placa del gobo.
4. Extraiga la placa del gobo tirando hacia afuera (dirección 2 en el diagrama).
5. En una superficie plana, quite el anillo de expansión que sujeta el gobo en su sitio y quite el gobo de la placa del gobo.
6. Inserte un gobo nuevo y colóquelo en su sitio con el anillo de expansión.
7. Deslice el extremo de la placa del gobo bajo la placa de presión junto al centro de la rueda de gobos.
8. Empuje la placa del gobo hacia adentro. NO fuerce la placa del gobo en la ranura de la rueda de gobos. Si está correctamente instalada, la placa del gobo deberá encajar fácilmente por sí misma en la ranura de la rueda de gobos.

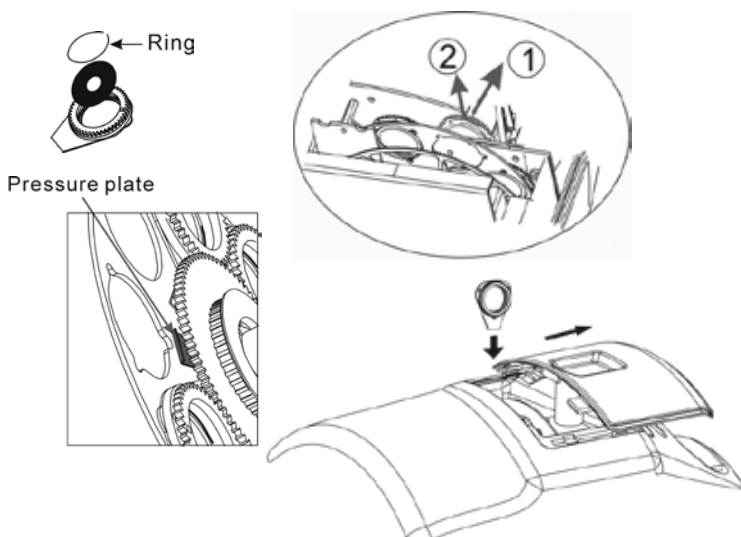

Opciones de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación			Descripción	
ADDRESS	001~512			Selecciona una dirección DMX de inicio	
PERSON	PERSON 1			Selecciona el modo DMX de 14 canales	
	PERSON 2			Selecciona el modo DMX de 11 canales	
SETTINGS	PERFORM	PT SPEED	FAST	Define la velocidad de desplazamiento lateral/inclinación	
			SLOW		
		PAN INV	NORM	Define la dirección de la función de desplazamiento lateral	
			INVERT		
		TILT INV	NORM	Define la dirección de la función de inclinación	
			INVERT		
		OP SPEED	FAST	Define la velocidad de la óptica	
			SLOW		
		BLACK D	INSTANT	Activa el retardo del move-in black (3 segundos)	
			DELAY		
		DIMMER	DIM4	Curvas de atenuador de lento (DIM 4) a rápido (DIM1)	
			DIM3		
			DIM2		
			DIM1		
			OFF	Atenuador lineal	
		DIM INV	NORM	Define la dirección de la función de atenuador	
			INVERT		
		DMXERROR	SAVE	Guarda la última apariencia cuando se pierde la señal DMX	
			BLACK	Todos los LEDs apagados cuando se pierde la señal DMX	
		DMXRESET	DMX	El controlador DMX puede reiniciar el dispositivo	
			DISPLAY	El panel de control puede reiniciar el dispositivo	
		DISPLAY	LONG	Define la cantidad de tiempo que la iluminación de la pantalla está encendida	
			SHORT		
			ALWAYS		
		KEY LOCK	YES	Activa la contraseña del panel de control	
			NO		
		HOMEPAGE	DMX	Configura la pantalla para mostrar solo el canal DMX cuando está inactivo	
			NAME+DMX	Muestra por pantalla lo que está programado a través del nivel COMMAND cuando está inactivo	
	RANGE	P.START	000~255	Establece el punto de inicio del desplazamiento lateral (rango restringido)	
		P.END		Establece el punto final del desplazamiento lateral (rango restringido)	
		T.START		Establece el punto de inicio de la inclinación (rango restringido)	
		T.END		Establece el punto final de la inclinación (rango restringido)	
	DEFAULT		NO	Restablece la unidad a su configuración de fábrica	
			YES		
	SEND			YES	Envía toda la configuración de este producto a todos los demás productos Q-Spot™ 360 LED conectados a través de maestro/esclavo
				NO	

Opciones de Menú (cont.)

Nivel Principal	Niveles de Programación					Descripción
RUNMODE	RUN				DMX512	Selecciona un modo de ejecución DMX512-A
					AUTO1	Selecciona el primer programa automático
					AUTO2	Selecciona el segundo programa automático
					SOUND1	Selecciona el primer programa activado por sonido
					SOUND2	Selecciona el segundo programa activado por sonido
					CUSTOM	Selecciona el programa personalizable por el usuario
					TEST	Selecciona la secuencia de prueba del dispositivo
					SLAVE	Selecciona el modo de ejecución Esclavo
	EDIT	STEP	01~49	PAN	000~255	Selecciona la posición de desplazamiento lateral
				TILT		Selecciona la posición de inclinación
				COLOR		Selecciona el color (rueda de color)
				GOBO1		Selecciona un gobo fijo (estático o con vibración)
				GOBO2		Selecciona un gobo giratorio (estático o con vibración)
				GOBO2ROT		Selecciona el modo de rotación de gobo
				PRI&ROT		Selecciona el modo de rotación del prisma
				FOCUS		Selecciona un punto de enfoque
				DIMMER		Selecciona el valor del atenuador
				STROBE		Selecciona la frecuencia de estroboscopio
				TIME		Selecciona la duración del paso
				USE	YES NO	Activa los cambios
	SEND				NO	Envía toda la configuración RUNMODE (modo de ejecución) de este producto a todos los demás productos Q-Spot™ 360 LED conectados a través de maestro/esclavo
					YES	

Opciones de Menú (cont.)

Nivel Principal	Niveles de Programación			Descripción	
MANUAL	RESET		NO	Reinicia la configuración personalizada del producto	
			YES		
	DMXvalue	PAN	000~255	Selecciona la posición de desplazamiento lateral	
		TILT		Selecciona la posición de inclinación	
		COLOR		Selecciona el color (rueda de color)	
		GOBO1		Selecciona un gobo fijo (estático o con vibración)	
		GOBO2		Selecciona un gobo giratorio (estático o con vibración)	
		GOBO2ROT		Selecciona el modo de rotación de gobo	
		PRI&ROT		Selecciona el modo de rotación del prisma	
		FOCUS		Selecciona un punto de enfoque	
		DIMMER		Selecciona el valor del atenuador	
	STROBE	Selecciona la frecuencia de estroboscopio			
SERVICE	ACCESS	SETTLOCK	OFF	Activa/desactiva el código de acceso del nivel principal de SETTINGS	
		ON			
		SERVLOCK	OFF	Activa/desactiva el código de acceso del nivel principal de SERVICE	
		ON			
	INFO		VERSION		Muestra la versión del software instalado
	CONTENT	DISPLAY1	*****	Permite que los 8 caracteres de texto se muestren por pantalla en el panel de control	
		SEND	NO	Envía toda la configuración CONTENT (contenido) de este producto a todos los demás productos Q-Spot™ 360 LED conectados a través de maestro/esclavo	
YES					

Valores DMX

Person 1
(14 Canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0~540°
2	Afinar Desplazamiento Lateral	000 ó 255	Control de movimiento fino 0~3°
3	Inclinación	000 ó 255	0~270°
4	Afinar Inclinación	000 ó 255	Control de movimiento fino 0~3°
5	Velocidad Desplazamiento Lateral/Inclinación	000 ó 255	Rápido~Lento
6	Rueda de Color	000 ó 009 Sin función 010 ó 019 Rojo 020 ó 029 Verde 030 ó 039 Amarillo 040 ó 049 Azul 050 ó 059 Naranja 060 ó 069 Magenta 070 ó 079 Azul Claro 080 ó 099 Azul Claro/Magenta 100 ó 119 Magenta/Naranja 120 ó 139 Naranja/Azul 140 ó 159 Azul/Amarillo 160 ó 179 Amarillo/Verde 180 ó 199 Verde/Rojo 200 ó 219 Rojo/Abierto 220 ó 255 Arco iris o Efecto Lineal	
7	Rueda de Gobo 1	000 ó 010 Sin gobo 011 ó 020 Gobo 1 021 ó 030 Gobo 2 031 ó 040 Gobo 3 041 ó 050 Gobo 4 051 ó 060 Gobo 5 061 ó 070 Gobo 6 071 ó 080 Gobo 7 081 ó 090 Gobo 8 091 ó 105 Gobo vibratorio 8 106 ó 120 Gobo vibratorio 7 121 ó 135 Gobo vibratorio 6 136 ó 150 Gobo vibratorio 5 151 ó 165 Gobo vibratorio 4 166 ó 180 Gobo vibratorio 3 181 ó 195 Gobo vibratorio 2 196 ó 210 Gobo vibratorio 1 211 ó 255 Efecto Flujo	

Valores DMX (cont.)

Person 1
(14 Canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
8	Rueda de Gobo 2	000 ó 010	Sin gobo
		011 ó 020	Gobo 1
		021 ó 030	Gobo 2
		031 ó 040	Gobo 3
		041 ó 050	Gobo 4
		051 ó 060	Gobo 5
		061 ó 070	Gobo 6
		071 ó 080	Gobo 7
		081 ó 095	Gobo vibratorio 7
		096 ó 110	Gobo vibratorio 6
		111 ó 125	Gobo vibratorio 5
		126 ó 140	Gobo vibratorio 4
		141 ó 155	Gobo vibratorio 3
		156 ó 170	Gobo vibratorio 2
		171 ó 185	Gobo vibratorio 1
		186 ó 255	Efecto Flujo
9	Rotación Rueda de Gobo 2	000 ó 060	Indexado 360°
		061 ó 150	Rotación en el sentido de las agujas del reloj ~ Lento a Rápido
		151 ó 165	Sin Rotación
		166 ó 255	Rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj ~ Lento a Rápido
10	Rotación de Prisma	000 ó 004	Sin function
		005 ó 009	Sin rotación
		010 ó 127	Rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj ~ Lento a Rápido
		128 ó 132	Sin rotación
		133 ó 255	Rotación en el sentido de las agujas del reloj ~ Lento a Rápido
11	Foco	000 ó 255	0~100%
12	Atenuador	000 ó 255	0~100%

Valores DMX (cont.)

Person 1 (14 Canales)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	13	Estroboscopio	000 ó 031	Cerrar
			032 ó 063	Abrir
			064 ó 095	Estroboscopio 0-20 Hz
			096 ó 127	Abrir
			128 ó 159	Efecto Pulso
			160 ó 191	Abrir
			192 ó 223	Efecto Aleatorio
			224 ó 255	Abrir
	14	Control	000 ó 019	Sin función
			020 ó 039	Activación desplazamiento lateral/inclinación
			040 ó 059	Desactivación desplazamiento lateral/inclinación
			060 ó 139	Sin función
			140 ó 149	Programa automático 1 (3 s retardo de activación)
			150 ó 159	Programa automático 2 (3 s retardo de activación)
			160 ó 169	Prueba (3 s retardo de activación)
			170 ó 179	Programa personalizado 1 (3 s retardo de activación)
			180 ó 189	Sonido 1
			190 ó 199	Sonido 2
			200 ó 219	Reinicio (3 s retardo de activación)
			220 ó 235	Configuración de atenuador según configuración del producto
			236 ó 239	DIM0 (3 s retardo de activación)
			240 ó 243	DIM1 (3 s retardo de activación)
			244 ó 247	DIM2 (3 s retardo de activación)
			248 ó 251	DIM3 (3 s retardo de activación)
			252 ó 255	DIM4 (3 s retardo de activación)

Valores DMX (cont.)

Person 2
(11 Canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0–540°
2	Inclinación	000 ó 255	0–270°
3	Rueda de Color	000 ó 009 010 ó 019 020 ó 029 030 ó 039 040 ó 049 050 ó 059 060 ó 069 070 ó 079 080 ó 099 100 ó 119 120 ó 139 140 ó 159 160 ó 179 180 ó 199 200 ó 219 220 ó 255	Sin función Rojo Verde Amarillo Azul Naranja Magenta Azul Claro Azul Claro/Magenta Magenta/Naranja Naranja/Azul Azul/Amarillo Amarillo/Verde Verde/Rojo Rojo/Abierto Arco iris o Efecto Lineal
4	Rueda de Gobo 1	000 ó 010 011 ó 020 021 ó 030 031 ó 040 041 ó 050 051 ó 060 061 ó 070 071 ó 080 081 ó 090 091 ó 105 106 ó 120 121 ó 135 136 ó 150 151 ó 165 166 ó 180 181 ó 195 196 ó 210 211 ó 255	Sin gobo Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Gobo vibratorio 8 Gobo vibratorio 7 Gobo vibratorio 6 Gobo vibratorio 5 Gobo vibratorio 4 Gobo vibratorio 3 Gobo vibratorio 2 Gobo vibratorio 1 Efecto Flujo
5	Rueda de Gobo 2	000 ó 010 011 ó 020 021 ó 030 031 ó 040 041 ó 050 051 ó 060 061 ó 070 071 ó 080 081 ó 095 096 ó 110 111 ó 125 126 ó 140 141 ó 155 156 ó 170 171 ó 185 186 ó 255	Sin gobo Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo vibratorio 7 Gobo vibratorio 6 Gobo vibratorio 5 Gobo vibratorio 4 Gobo vibratorio 3 Gobo vibratorio 2 Gobo vibratorio 1 Efecto Flujo

Valores DMX (cont.)

Person 2
(11 Canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
6	Rotación Rueda de Gobo 2	000 ó 060	Indexado 360°
		061 ó 150	Rotación en el sentido de las agujas del reloj ~ Lento a Rápido
		151 ó 165	Sin función
		166 ó 255	Rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj ~ Lento a Rápido
7	Rotación de Prisma	000 ó 004	Sin función
		005 ó 009	Sin rotación
		010 ó 127	Rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj ~ Lento a Rápido
		128 ó 132	Sin rotación
		133 ó 255	Rotación en el sentido de las agujas del reloj ~ Lento a Rápido
8	Foco	000 ó 255	0~100%
9	Atenuador	000 ó 255	0~100%
10	Estroboscopio	000 ó 031	Cerrar
		032 ó 063	Abrir
		064 ó 095	Estroboscopio 0~20 Hz
		096 ó 127	Abrir
		128 ó 159	Efecto Pulso
		160 ó 191	Abrir
		192 ó 223	Efecto Aleatorio
		224 ó 255	Abrir
11	Control	000 ó 019	Sin función
		020 ó 039	Activación desplazamiento lateral/inclinación
		040 ó 059	Desactivación desplazamiento lateral/inclinación
		060 ó 139	Sin función
		140 ó 149	Programa automático 1 (3 s retardo de activación)
		150 ó 159	Programa automático 2 (3 s retardo de activación)
		160 ó 169	Prueba (3 s retardo de activación)
		170 ó 179	Programa personalizado 1 (3 s retardo de activación)
		180 ó 189	Sonido 1
		190 ó 199	Sonido 2
		200 ó 219	Reinicio (3 s retardo de activación)
		220 ó 235	Configuración de atenuador según configuración del producto
		236 ó 239	DIM0 (3 s retardo de activación)
		240 ó 243	DIM1 (3 s retardo de activación)
		244 ó 247	DIM2 (3 s retardo de activación)
		248 ó 251	DIM3 (3 s retardo de activación)
		252 ó 255	DIM4 (3 s retardo de activación)

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du Q-Spot™ 360 LED (MdR) reprend des informations de base sur ce produit notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Téléchargez le manuel d'utilisation sur www.chauvetlighting.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

- N'ouvrez PAS ce produit. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- ATTENTION: le boîtier de ce produit est brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- N'utilisez PAS ce produit en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pour en affecter le fonctionnement.
- N'utilisez PAS ce produit si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez PAS ce produit ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT ce produit à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez cet appareil UNIQUEMENT au moyen du support ou des poignées dont il est doté. Ne transportez JAMAIS cet appareil par sa lyre asservie.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale supportée par ce produit est de 104° F (40° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Irlande, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit. Consultez le site www.chauvetlighting.com pour trouver nos coordonnées.

Ce qui est Inclus

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| • Un Q-Spot™ 360 LED | • Un Câble de Sécurité |
| • Un Cordon d'Alimentation d'Entrée | • Une Fiche de Garantie |
| • Deux Supports Omega | • Un Manuel de Référence |

Alimentation CA

Ce produit est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la Vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

- Remplacement du Fusible
1.

Débranchez l'appareil de la prise.
2.

Insérez l'extrémité d'un tournevis à tête plate dans la fente du porte-fusible et en faisant levier, faites sortir de son emplacement le couvercle.
3.

Retirez le fusible obsolète du porte-fusible et remplacez-le par un fusible équivalent. (T 3.15 A 220 V)
4.

Insérez à nouveau le porte-fusible à sa place et rebranchez l'appareil.

Raccordement DMX

Le Q-Spot™ 360 LED fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de connexions DMX en série. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetpro.com.


Connexion DMX

Le Q-Spot™ 360 LED utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX: **PERSON1** et **PERSON2**. Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le système DMX.

Connexion Maître/Esclave

Le Q-Spot™ 360 LED utilise une connexion de données DMX pour son mode maître/esclave. Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le mode de fonctionnement maître/esclave.

Montage

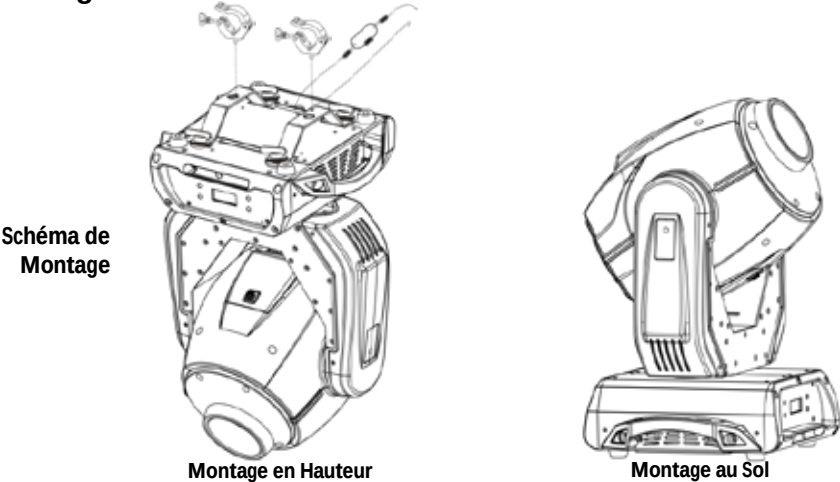

Description du Tableau de Commandes


Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques

Mot de Passe

Une fois que cette page s'affiche, saisissez le mot de passe suivant comme suit: <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER> Ce mot de passe ne peut pas être modifié et doit être saisi sur demande.

Remplacement du Gobo

1. Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le.
2. Déverrouillez le couvercle de gobo et faites-le glisser sur le côté.
3. Séparez la plaque de gobo de la roue de gobo en la poussant vers la lyre asservie (sens 1 dans le diagramme). Veillez à ne pas faire sortir le gobo de la plaque.
4. Retirez la plaque de gobo en la tirant vers l'extérieur (sens 2 dans le diagramme).
5. Sur une surface plane, enlevez l'anneau de dilatation qui maintient le gobo en place puis retirez le gobo de la plaque de gobo.
6. Insérez un nouveau gobo et maintenez-le en place grâce à l'anneau de dilatation.
7. Faites glisser l'extrémité de la plaque de gobo sous la plaque de pression près du centre de la roue de gobo.
8. Poussez la plaque de gobo vers l'intérieur. NE forcez PAS la plaque de gobo dans la fente destinée à la roue de gobo. Si correctement installée, la plaque de gobo devrait facilement se positionner dans la fente destinée à la roue de gobo.

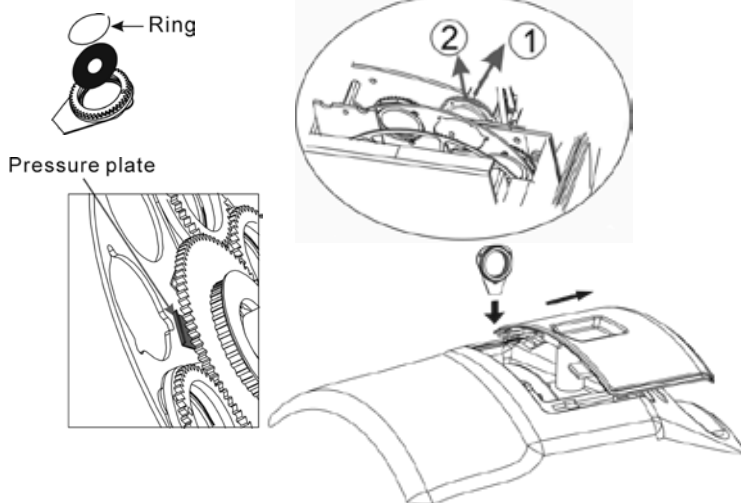

Options du Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation			Description
ADDRESS	001~512			Sélectionne une adresse DMX de départ
PERSON	PERSON 1			Sélectionne le mode DMX à 14 canaux
	PERSON 2			Sélectionne le mode DMX à 11 canaux
SETTINGS	PERFORM	PT SPEED	FAST	Définit la vitesse de pan/tilt
			SLOW	
		PAN INV	NORM	Définit la direction de la fonction pan
			INVERT	
		TILT INV	NORM	Définit la direction de la fonction pan
			INVERT	
		OP SPEED	FAST	Définit la vitesse du train optique
			SLOW	
		BLACK D	INSTANT	Active la fonction de délai du noir général en mouvement (3 secondes)
			DELAY	
		DIMMER	DIM4	Courbes de gradation lentes (DIM 4) à rapides (DIM1)
			DIM3	
			DIM2	
			DIM1	
			OFF	Gradateur linéaire
		DIM INV	NORM	Définit la direction de la fonction gradateur
			INVERT	
		DMXERROR	SAVE	Enregistre la dernière configuration quand le signal DMX est perdu
			BLACK	Toutes les LED sont éteintes quand le signal DMX est perdu
		DMXRESET	DMX	Le jeu d'orgues peut lancer la réinitialisation de l'appareil
			DISPLAY	Le panneau de commande peut lancer la réinitialisation de l'appareil
		DISPLAY	LONG	Définit la durée de rétroéclairage de l'écran
			SHORT	
			ALWAYS	
		KEY LOCK	YES	Active le mot de passe du panneau de commande
			NO	
		HOMEPAGE	DMX	Configure l'affichage de manière à ce que ne s'affiche que le canal DMX lorsqu'inactif
			NAME+DMX	Affiche ce qui est programmé via le niveau COMMAND lorsqu'inactif
	RANGE	P.START	000~255	Définit le point de départ du pan (gamme restreinte)
		P.END		Définit le point d'arrêt du pan (gamme restreinte)
		T.START		Définit le point de départ du tilt (gamme restreinte)
		T.END		Définit le point d'arrêt du tilt (gamme restreinte)
	DEFAULT		NO	Retour de l'unité à la configuration d'usine
			YES	
	SEND		YES	Envoie à tous les autres Q-Spot™ 360 LED connectés via maître/esclave
			NO	l'ensemble des paramètres de cet appareil

Options du Menu (suite)

Niveau Principal	Niveaux de Programmation					Description	
RUNMODE	RUN				DMX512	Sélectionne le mode de fonctionnement DMX	
					AUTO1	Sélectionne le premier programme automatique	
					AUTO2	Sélectionne le deuxième programme automatique	
					SOUND1	Sélectionne le premier programme activé par la musique	
					SOUND2	Sélectionne le deuxième programme activé par la musique	
					CUSTOM	Sélectionne le programme à configurer par l'utilisateur	
					TEST	Sélectionne la séquence de test de l'appareil	
					SLAVE	Sélectionne le mode de fonctionnement esclave	
	EDIT	STEP	01~49	PAN	000~255	Sélectionne la position de pan	
				TILT		Sélectionne la position de tilt	
				COLOR		Sélectionne la couleur (roue de couleur)	
				GOBO1		Sélectionne un gobo fixe (statique ou en oscillation)	
				GOBO2		Sélectionne un gobo rotatif (statique ou en oscillation)	
				GOBO2ROT		Sélectionne le mode de rotation du gobo	
				PRI&ROT		Sélectionne le mode de rotation du prisme	
				FOCUS		Sélectionne la mise au point	
				DIMMER		Sélectionne la valeur de gradation	
				STROBE		Sélectionne la fréquence du stroboscope	
			TIME	Définit la durée de pas			
			USE	YES NO	Active les modifications		
			SEND			NO	Envoie à tous les autres Q-Spot™ 360 LED connectés via maître/esclave
						YES	l'ensemble des paramètres de cet appareil correspondant au RUNMODE

Options du Menu (suite)

Niveau Principal	Niveaux de Programmation			Description	
MANUAL	RESET		NO	Réinitialise les paramètres personnalisés de l'appareil	
			YES		
	DMXvalue	PAN	000~255	Sélectionne la position de pan	
		TILT		Sélectionne la position de tilt	
		COLOR		Sélectionne la couleur (roue de couleur)	
		GOBO1		Sélectionne un gobo fixe (statique ou en oscillation)	
		GOBO2		Sélectionne un gobo rotatif (statique ou en oscillation)	
		GOBO2ROT		Sélectionne le mode de rotation du gobo	
		PRI&ROT		Sélectionne le mode de rotation du prisme	
		FOCUS		Sélectionne la mise au point	
		DIMMER		Sélectionne la valeur de gradation	
	STROBE	Sélectionne la fréquence du stroboscope			
SERVICE	ACCESS	SETTLOCK	OFF	Active/Désactive le mot de passe sous forme de code du niveau principal	
			ON	SETTINGS	
		SERVLOCK	OFF	Active/Désactive le mot de passe sous forme de code du niveau principal	
			ON	SERVICE	
	INFO		VERSION		Indique la version du logiciel installé
	CONTENT	DISPLAY1	*****	Permet l'affichage de 8 caractères de texte sur le panneau de commande	
		SEND	NO	Envoie à tous les autres Q-Spot™ 360 LED connectés via maître/esclave	
YES			l'ensemble des paramètres de cet appareil correspondant à CONTENT		

Valeurs DMX

Person 1
(14 Canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Pan	000 ó 255	0–540°
2	Pan fin	000 ó 255	Commande du mouvement fin 0–3°
3	Tilt	000 ó 255	0–270°
4	Tilt fin	000 ó 255	Commande du mouvement fin 0–3°
5	Vitesse Pan/Tilt	000 ó 255	Rapide à lent
6	Roue de Couleurs	000 ó 009	Pas de fonction
		010 ó 019	Rouge
		020 ó 029	Vert
		030 ó 039	Jaune
		040 ó 049	Bleu
		050 ó 059	Orange
		060 ó 069	Magenta
		070 ó 079	Bleu clair
		080 ó 099	Bleu clair/Magenta
		100 ó 119	Magenta/Orange
		120 ó 139	Orange/Bleu
		140 ó 159	Bleu/Jaune
		160 ó 179	Jaune/Vert
		180 ó 199	Vert/Rouge
		200 ó 219	Rouge/Ouvert
		220 ó 255	Effet linéaire ou arc-en-ciel
7	Roue de Gobo 1	000 ó 010	Pas de gobo
		011 ó 020	Gobo 1
		021 ó 030	Gobo 2
		031 ó 040	Gobo 3
		041 ó 050	Gobo 4
		051 ó 060	Gobo 5
		061 ó 070	Gobo 6
		071 ó 080	Gobo 7
		081 ó 090	Gobo 8
		091 ó 105	Gobo oscillant 8
		106 ó 120	Gobo oscillant 7
		121 ó 135	Gobo oscillant 6
		136 ó 150	Gobo oscillant 5
		151 ó 165	Gobo oscillant 4
		166 ó 180	Gobo oscillant 3
		181 ó 195	Gobo oscillant 2
		196 ó 210	Gobo oscillant 1
		211 ó 255	Effet de ruissellement
8	Roue de Gobo 2	000 ó 010	Pas de gobo
		011 ó 020	Gobo 1
		021 ó 030	Gobo 2
		031 ó 040	Gobo 3
		041 ó 050	Gobo 4
		051 ó 060	Gobo 5
		061 ó 070	Gobo 6
		071 ó 080	Gobo 7
		081 ó 095	Gobo oscillant 7
		096 ó 110	Gobo oscillant 6
		111 ó 125	Gobo oscillant 5
		126 ó 140	Gobo oscillant 4
		141 ó 155	Gobo oscillant 3
		156 ó 170	Gobo oscillant 2
		171 ó 185	Gobo oscillant 1
		186 ó 255	Effet de ruissellement

Valeurs DMX (suite)

Person 1
(14 Canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
9	Rotation de Roue de Gobo 2	000 ó 060	Indexation 360°
		061 ó 150	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre de lent à rapide
		151 ó 165	Pas de fonction
		166 ó 255	Rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de lent à rapide
10	Rotation de Prisme	000 ó 004	Pas de fonction
		005 ó 009	Pas de rotation
		010 ó 127	Rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de lent à rapide
		128 ó 132	Pas de rotation
		133 ó 255	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre de lent à rapide
11	Mise au Point	000 ó 255	0~100%
12	Gradateur	000 ó 255	0~100%
13	Stroboscope	000 ó 031	Fermé
		032 ó 063	Ouvert
		064 ó 095	Stroboscope 0~20 Hz
		096 ó 127	Ouvert
		128 ó 159	Effet pulsation
		160 ó 191	Ouvert
		192 ó 223	Effet aléatoire
		224 ó 255	Ouvert
14	Commande	000 ó 019	Pas de fonction
		020 ó 039	Activation noir pan/tilt
		040 ó 059	Désactivation noir pan/tilt
		060 ó 139	Pas de fonction
		140 ó 149	Programme auto 1 (délai d'activation de 3 s)
		150 ó 159	Programme auto 2 (délai d'activation de 3 s)
		160 ó 169	Test (délai d'activation de 3 s)
		170 ó 179	Programme personnalisée (délai d'activation de 3 s)
		180 ó 189	Musical 1
		190 ó 199	Musical 2
		200 ó 219	Réinitialisation (délai d'activation de 3 s)
		220 ó 235	Configuration de la gradation comme définit par l'appareil
		236 ó 239	DIM0 (délai d'activation de 3 s)
		240 ó 243	DIM1 (délai d'activation de 3 s)
		244 ó 247	DIM2 (délai d'activation de 3 s)
		248 ó 251	DIM3 (délai d'activation de 3 s)
		252 ó 255	DIM4 (délai d'activation de 3 s)

Valeurs DMX (suite)

Person 2
(11 Canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Pan	000 ó 255	0–540°
2	Tilt	000 ó 255	0–270°
3	Roue de Couleurs	000 ó 009	Pas de fonction
		010 ó 019	Rouge
		020 ó 029	Vert
		030 ó 039	Jaune
		040 ó 049	Bleu
		050 ó 059	Orange
		060 ó 069	Magenta
		070 ó 079	Bleu clair
		080 ó 099	Bleu clair/Magenta
		100 ó 119	Magenta/Orange
		120 ó 139	Orange/Bleu
		140 ó 159	Bleu/Jaune
		160 ó 179	Jaune/Vert
		180 ó 199	Vert/Rouge
		200 ó 219	Rouge/Ouvert
		220 ó 255	Effet linéaire ou arc-en-ciel
4	Roue de Gobo 1	000 ó 010	Pas de gobo
		011 ó 020	Gobo 1
		021 ó 030	Gobo 2
		031 ó 040	Gobo 3
		041 ó 050	Gobo 4
		051 ó 060	Gobo 5
		061 ó 070	Gobo 6
		071 ó 080	Gobo 7
		081 ó 090	Gobo 8
		091 ó 105	Gobo oscillant 8
		106 ó 120	Gobo oscillant 7
		121 ó 135	Gobo oscillant 6
		136 ó 150	Gobo oscillant 5
		151 ó 165	Gobo oscillant 4
		166 ó 180	Gobo oscillant 3
		181 ó 195	Gobo oscillant 2
		196 ó 210	Gobo oscillant 1
		211 ó 255	Effet de ruissellement
5	Roue de Gobo 2	000 ó 010	Pas de gobo
		011 ó 020	Gobo 1
		021 ó 030	Gobo 2
		031 ó 040	Gobo 3
		041 ó 050	Gobo 4
		051 ó 060	Gobo 5
		061 ó 070	Gobo 6
		071 ó 080	Gobo 7
		081 ó 095	Gobo oscillant 7
		096 ó 110	Gobo oscillant 6
		111 ó 125	Gobo oscillant 5
		126 ó 140	Gobo oscillant 4
		141 ó 155	Gobo oscillant 3
		156 ó 170	Gobo oscillant 2
		171 ó 185	Gobo oscillant 1
		186 ó 255	Effet de ruissellement

Valeurs DMX (suite)

Person 2
(11 Canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
6	Rotation de Roue de Gobo 2	000 ó 060	Indexation 360°
		061 ó 150	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre de lent à rapide
		151 ó 165	Pas de fonction
		166 ó 255	Rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de lent à rapide
7	Rotation de Prisme	000 ó 004	Pas de fonction
		005 ó 009	Pas de rotation
		010 ó 127	Rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de lent à rapide
		128 ó 132	Pas de rotation
		133 ó 255	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre de lent à rapide
8	Mise au Point	000 ó 255	0~100%
9	Gradateur	000 ó 255	0~100%
10	Stroboscope	000 ó 031	Fermé
		032 ó 063	Ouvert
		064 ó 095	Stroboscope 0~20 Hz
		096 ó 127	Ouvert
		128 ó 159	Effet pulsation
		160 ó 191	Ouvert
		192 ó 223	Effet aléatoire
		224 ó 255	Ouvert
11	Commande	000 ó 019	Pas de fonction
		020 ó 039	Activation noir pan/tilt
		040 ó 059	Désactivation noir pan/tilt
		060 ó 139	Pas de fonction
		140 ó 149	Programme auto 1 (délai d'activation de 3 s)
		150 ó 159	Programme auto 2 (délai d'activation de 3 s)
		160 ó 169	Test (délai d'activation de 3 s)
		170 ó 179	Programme personnalisée (délai d'activation de 3 s)
		180 ó 189	Musical 1
		190 ó 199	Musical 2
		200 ó 219	Réinitialisation (délai d'activation de 3 s)
		220 ó 235	Configuration de la gradation comme définit par l'appareil
		236 ó 239	DIM0 (délai d'activation de 3 s)
		240 ó 243	DIM1 (délai d'activation de 3 s)
		244 ó 247	DIM2 (délai d'activation de 3 s)
		248 ó 251	DIM3 (délai d'activation de 3 s)
		252 ó 255	DIM4 (délai d'activation de 3 s)

Contact Us

World Headquarters CHAUVET®

General Information

Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 929-1115
Fax:
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 929-1115 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

United Kingdom and Ireland CHAUVET® Europe Ltd.

General Information

Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

